


USYTUOWANIE PUNKTÓW POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ I OSNOWY POMIAROWEJ - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OPZ  
SKALA 1:5000

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE  
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII  
Plac Wolności 16-17, 78-200 BIAŁOGARD  
tel. 94 312 09 08

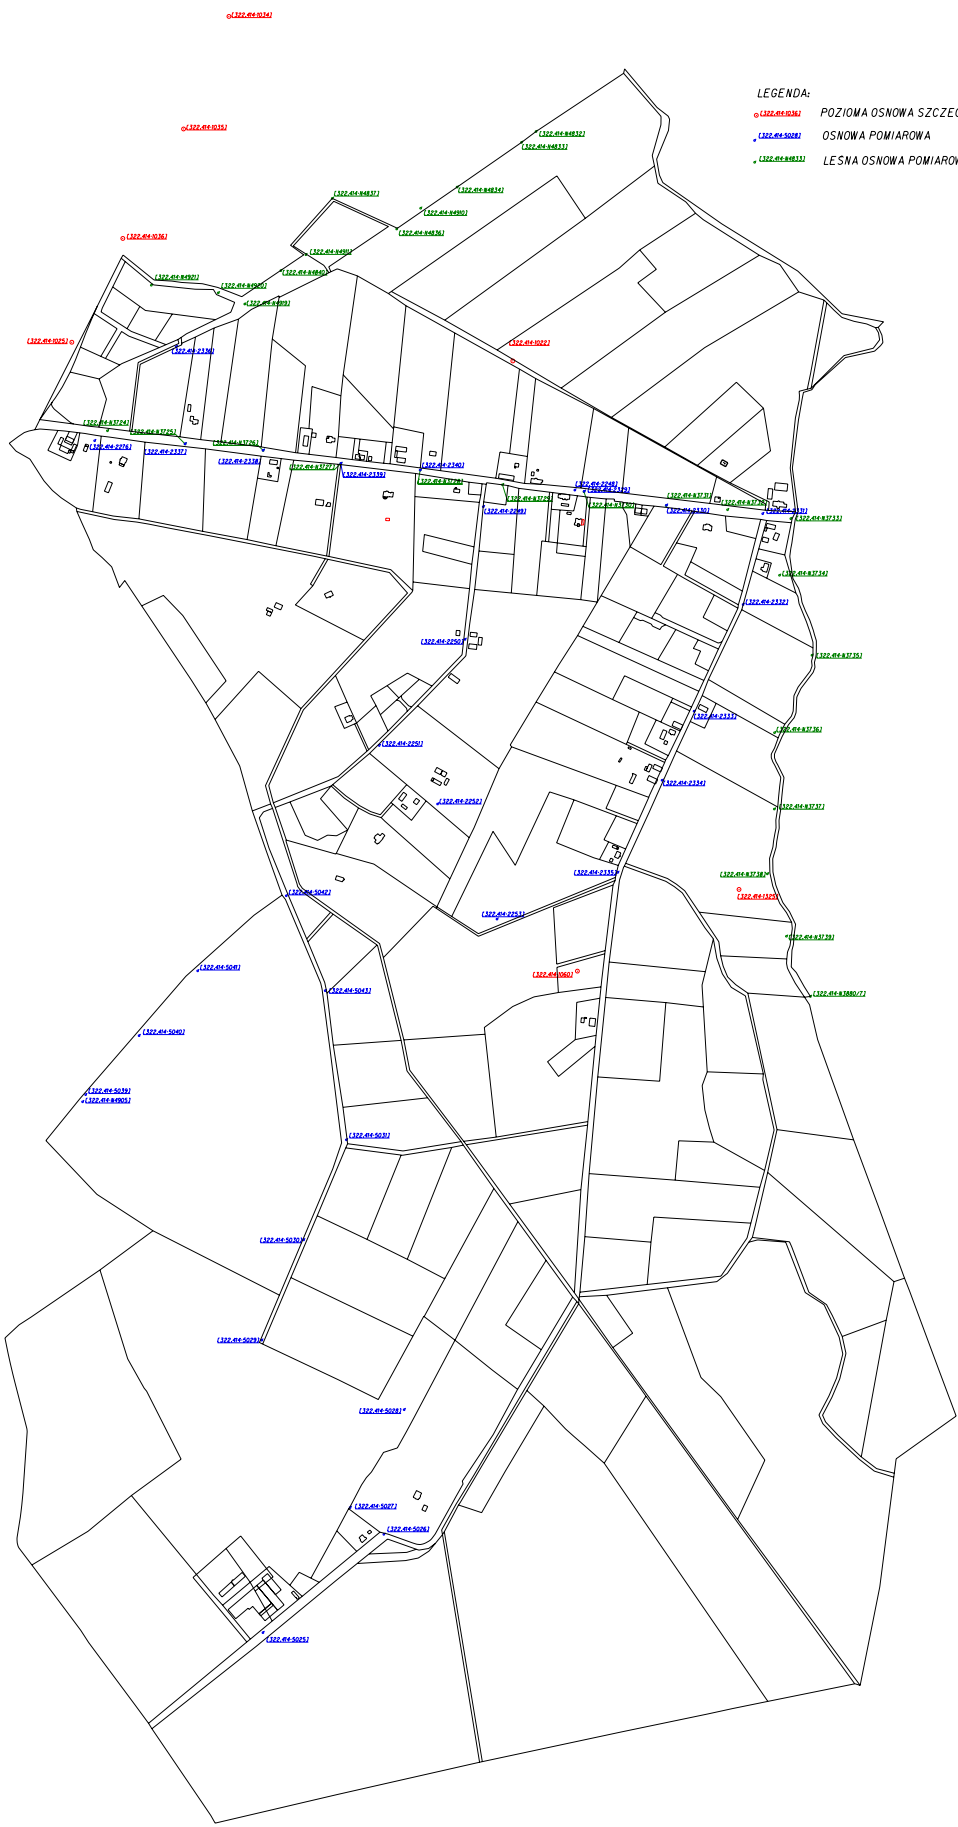

- LEGENDA:
- (322.04.0042) POZIOMA OSNOWA SZCZEGÓŁOWA
  - (322.04.0042) OSNOWA POMIAROWA
  - (322.04.0042) LESNA OSNOWA POMIAROWA



○ (322.04.0042)

○ (322.04.0042)

○ (322.04.0042)

○ (322.04.0042)

○ (322.04.0042)

○ (322.04.0042)

○ (322.04.0042)

○ (322.04.0042)

○ (322.04.0042)

○ (322.04.0042)

○ (322.04.0042)